



**DIGITSOLE**<sup>®</sup>  
FOOTWEAR. REINVENTED.



# WARM SERIES V.6

MANUEL UTILISATEUR



## SOMMAIRE

<b>MANUEL UTILISATEUR</b> .....	<b>1</b>
<b>COMMENCER</b> .....	<b>3</b>
CONTENU DE LA BOITE WARM SERIES .....	3
<b>CONFIGURATION</b> .....	<b>3</b>
PREPARATION DES SEMELLES .....	3
CONFIGURER LES WARM SERIES SUR VOTRE SMARTPHONE .....	3
CREER UN COMPTE WARM SERIES .....	4
<b>VOS WARM SERIES</b> .....	<b>5</b>
BATTERIE ET RECHARGE .....	5
LE NIVEAU DE BATTERIE.....	6
NETTOYAGE.....	6
<b>CHAUFFE</b> .....	<b>6</b>
<b>TRACKING</b> .....	<b>6</b>
<b>CONFIGURATION ET PARAMETRES</b> .....	<b>6</b>
<b>METTRE A JOUR VOS SEMELLES</b> .....	<b>7</b>
<b>DECLARATION DE CONFORMITE</b> .....	<b>7</b>



## COMMENCER

Découvrez les premières semelles connectées chauffantes pour les activités extérieures. Elles vous aideront à réchauffer vos pieds et suivre votre activité.

### CONTENU DE LA BOITE WARM SERIES

Vous trouverez dans la boîte :

- 2 semelles Warm Series V.6
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 câble (1 USB – 2 Micro-USB)



## CONFIGURATION

Les Warm Series sont les premières semelles intelligentes chauffantes qui suivent vos activités journalières. Nous recommandons d'utiliser l'application dédiée Warm Series disponible sur iOS et Android.

Lors de la création de votre compte Warm Series, l'application vous demandera des informations personnelles (taille, poids, genre) afin de pouvoir analyser avec précision votre activité (distance, calories brûlées ...)

### CONFIGURER LES SEMELLES

A réception de vos semelles :

1. Chargez vos semelles durant 2 heures et demi.
2. Ajustez la taille de vos semelles en coupant sur la ligne indiquée si besoin, et adaptez-les à vos chaussures.

### CONFIGURER LES WARM SERIES SUR VOTRE SMARTPHONE

L'application Warm Series est gratuite et compatible avec les téléphones qui supportent iOS (minimum : iOS 9.0) et Android (minimum : Android 5.0)


1. Vous trouverez l'application Warm Series en tapant « Warm Series » dans la barre de recherche (Warm Series pour les V5 et Warm Series V6 pour les V6) :
  - Sur Apple App Store pour iOS
  - Sur GooglePlay Store pour Android
2. Installez l'application.
3. Activez le Bluetooth sur votre smartphone
4. Lancez l'application
5. Créez votre compte sur l'application



---

## CREER UN COMPTE WARM SERIES


Si vous n'avez pas de compte, vous devez le créer en utilisant Facebook, Twitter ou votre adresse email. Si vous souhaitez utiliser l'adresse email, choisissez un mot de passe, puis confirmez.

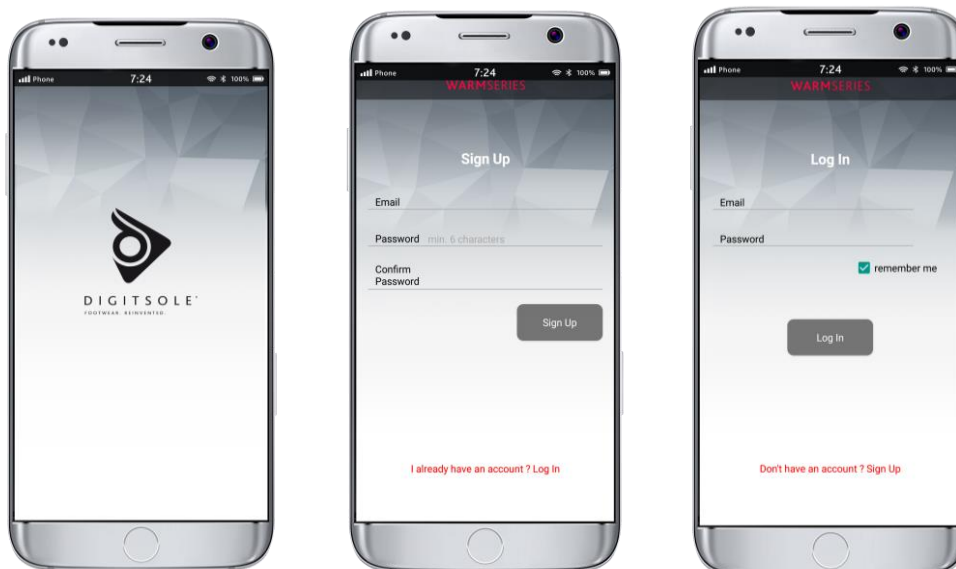

---

## PERSONNALISEZ VOTRE COMPTE WARM SERIES

1. Indiquez votre prénom
2. Choisissez votre photo de profil
3. Entrez votre
  - ✓ Taille,
  - ✓ Poids,
  - ✓ Genre,
  - ✓ ...

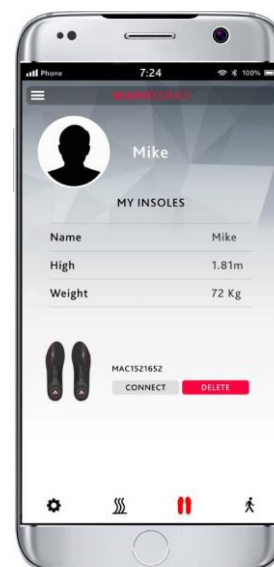



---

## CONNECTEZ VOS SEMELLES A VOTRE SMARTPHONE.

Un QR Code se trouve au dos de vos semelles. Il vous suffit de le scanner pour connecter vos semelles à votre smartphone.



## VOS WARM SERIES

---

### BATTERIE ET RECHARGE

Pour charger vos semelles :

1. Branchez le câble de recharge sur le port USB de votre ordinateur ou à un bloc d'alimentation USB. Nous conseillons d'utiliser un bloc d'alimentation (Courant minimum 2.0A).
2. Puis branchez vos semelles sur les 2 micro USB



Une charge complète dure 2 heures et demi. Une fois chargées, les semelles peuvent tenir jusqu'à 8 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation.



---

## NIVEAU DE BATTERIE

Si la batterie est déchargée, l'icône de la batterie deviendra rouge. Vous devez les recharger.

---

## NETTOYAGE

Nettoyez vos Warm Series régulièrement. Nous recommandons l'utilisation de lingette humide sans produits chimiques. Ne jamais passer vos semelles à la machine à laver.


## CHAUFFE

Lorsque vos 2 semelles sont connectées, vous pouvez régler la température de 20 à 45°C pour chaque semelle.



## TRACKING

Vous pouvez suivre votre activité en allant sur « Tracker ». Quand vous commencez votre activité, vous visualiserez la distance, les calories brûlées et les pas. Après votre activité vous pouvez revoir votre historique en sélectionnant « Historique ». Ce tableau contient toutes vos activités.

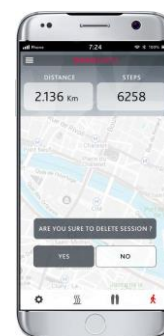


## CONFIGURATION ET PARAMETRES

Pour accéder aux paramètres de l'app, tapez sur l'icône. → 

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres :

- Unité de mesure ;
- Unité Celsius ou fahrenheit ;
- Unité de poids ;
- Activer le mode Eco.

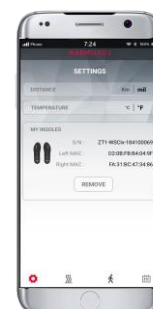



## METTRE A JOUR VOS SEMELLES

Nous améliorons régulièrement nos produits pour vous offrir la meilleure expérience. Vous pouvez recevoir une notification pour mettre à jour l'application ou vos semelles (firmware). Nous recommandons de garder vos semelles à jour.

La mise à jour peut prendre quelques minutes. Nous recommandons de recharger entièrement vos semelles avant de les mettre à jour.

## DECLARATION DE CONFORMITE

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité pour les USA (FCC), Canada (IC) et l'Union Européenne (EU) sur ce lien : <https://www.digitsole.com/safety-instructions>

©2018 Digitsole. All rights reserved. Digitsole and the Digitsole logo are trademarks or registered trademarks of Digitsole in the US and other countries.